


1 Descripción:

Llave dispensadora 1/4" para equipo de Osmosis Inversa. Con indicador de cambio de filtros cada 2.000 litros o 6 meses.

Uso: Luz azul indica salida de agua. Luz roja indica cambio de filtros (Primera y segunda etapa de el equipo)

2 Como instalar:

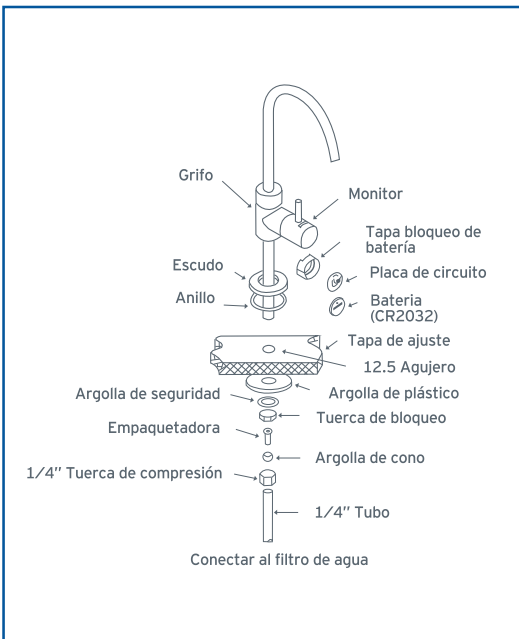

Grifo

Monitor

Escudo

Anillo

Tapa bloqueo de batería

Placa de circuito

Batería (CR2032)

Tapa de ajuste

12.5 Agujero

Argolla de seguridad

Argolla de plástico

Empaquetadora



Tuerca de bloqueo

1/4" Tuerca de compresión

Argolla de cono

1/4" Tubo

Conectar al filtro de agua



Luz azul indica agua purificada




Luz roja indica cambio de filtros

3 Cambio de batería:

Una vez cambiado el filtro se debe resetear el sistema. Para esto, se debe sacar la batería al mismo tiempo que se cambien los filtros y luego se vuelve a colocar la batería.

Obs: La duración de la batería es de 1 año. (Batería CR2032)

Pasos de instalación batería

<p>1 Reverso batería</p>  <p>Placa positiva en el PCB</p> <p>Placa negativa en el PCB</p> <p>*Toque la placa positivo por el reverso de la batería para cortar la fuente de alimentación</p>	<p>2 Instalar batería</p>  <p>3 Reinstalar en el dosel del grifo</p> 	<p>3 Reiniciar: Instalar batería. Se encenderá la luz roja brillante y luego de unos segundo aparecerá la luz azul</p> <p>5 Abrir el grifo y verificar la señal con luz azul</p> 
---	---	--

4 Puesta en marcha:

Deje correr el agua de su llave led. Una vez que esté corriendo el agua y la luz azul esté encendida, significa que está funcionando correctamente.